


DATI TECNICI

CARICATORE (STAGE V)

BMF 2500 S FLEXMIX



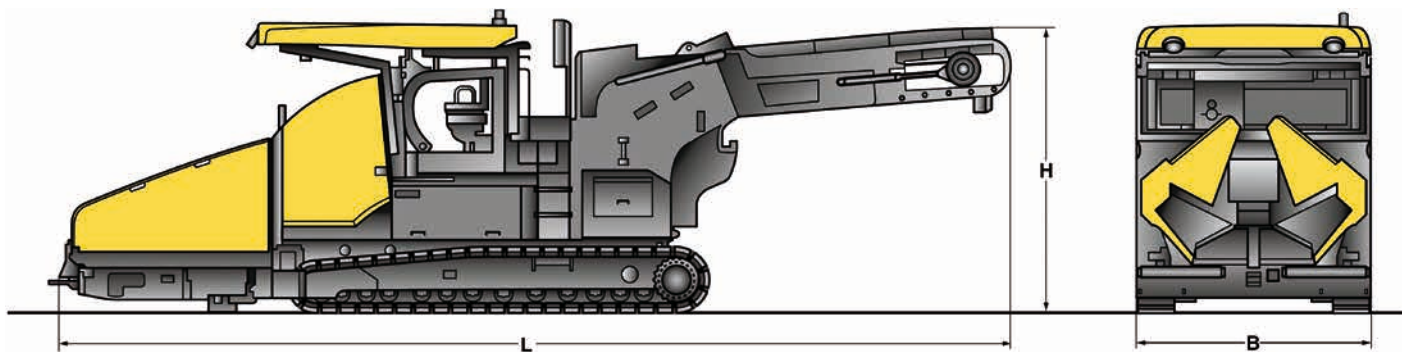

Dimensioni di trasporto in m

	Lunghezza	Larghezza	Altezza
BMF 2500 S FLEXMIX	9,25	2,55	3,10
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	15,30	2,55	3,10



FLEXMIX _ la miscelazione ideale del materiale sin dall'inizio.



Utilizzo flessibile, l'unità di miscelazione FLEXMIX può essere ribaltata idraulicamente.



Impiego flessibile – nastro orientabile, disponibile come optional, da 6,5 m (OC 650) per BMF 2500 S.



Tutto sotto controllo – la piattaforma sollevabile offre la massima visuale.

Dati tecnici

Pesi CECE

BMF 2500 S FLEXMIX	kg	20000
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	kg	24500

Dimensioni

Lunghezza di trasporto BMF 2500 S FLEXMIX	mm	9250
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	mm	15300
Larghezza di trasporto BMF 2500 S FLEXMIX	mm	2550
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	mm	2550
Altezza di trasporto	mm	3100
Angolo di attacco rampa.....	°	10

Caratteristiche di marcia

Velocità di marcia	km/h	0-4
Velocità di lavoro	m/min	0-25 variabile

Motore

Costruttore del motore		Cummins
Tipo		B6.7-C225
Livello di emissione dei gas di scarico		Stage V / T4f
Raffreddamento.....		Liquido
Numero di cilindri		6
Cilindrata	cm ³	6700
Potenza	kW / PS	168 / 225
Numero di giri.....	U/min	2200

Cingolo

Lunghezza complessiva	mm	3950
Larghezza	mm	320

Tramoggia

Capacità	m ³ / t	7 / 15
Larghezza (sponde aperte).....	mm	3550
Larghezza (sponde chiuse).....	mm	2550
Lunghezza	mm	2250
Altezza di carico (centro).....	mm	580

Nastro di trasporto

Tipo		Nastro di gomma, montato su due catene a rulli, con traversine metalliche
Velocità		a regolazione continua
Larghezza	mm	1200
Altezza di alimentazione BM 2500 S FLEXMIX.....	mm	2150-2500 (Regolazione idr. dell'altezza)
Altezza di alimentazione BM 2500 S FLEXMIX OC 650	mm	1300-4350 (Regolazione idr. dell'altezza)
Capacità	t/h	1000 (con l'unità di miscelazione) 4000 (con l'unità di miscelazione ripiegata)

Quantità di rifornimento

Carburante	l	360
Olio idraulico	l	200

Impianto elettrico

Tensione	V	24
----------------	---	----

Con riserva di modifiche tecniche. Le macchine raffigurate possono includere accessori speciali. Il peso effettivo della macchina dipende dalla relativa configurazione.

BOMAG

BMF 2500 S FLEXMIX

Allestimento standard

Piattaforma operatore

- ☒ 2 sedili di guida, orientabili e girevoli
- ☒ Protezione cruscotto
- ☒ Cruscotto regolabile
- ☒ Tettuccio idraulico
- ☒ Display digitale gestione macchina
- ☒ Tettuccio di protezione
- ☒ Piattaforma di sollevamento regolabile in altezza

Motrice

- ☒ Sponde della tramoggia indipendenti
- ☒ Raschiatore cingolo
- ☒ Piastre in gomma
- ☒ FLEXMIX Base (2 coclee coniche nella tramoggia)
- ☒ Sponda frontale della tramoggia idr.
- ☒ Kit pulizia
- ☒ Predisposizione nastro orientabile (BMF 2500 S)
- ☒ Lubrificazione centralizzata per nastro di trasporto

Nastro di trasporto

- ☒ Raschiatore nastro di trasporto
- ☒ Sistema automatico di pulizia nastro di trasporto
- ☒ Illuminazione nastro orientabile a LED
- ☒ Regolazione idraulica altezza nastro di trasporto

Sistemi di assistenza

- ☒ Utensili di bordo
- ☒ Controllo automatico della distanza
- ☒ Assistente automatico di carico
- ☒ Stazione laptop
- ☒ Illuminazione tettuccio a LED

Altro

- ☒ 7 fari di lavoro alogeni
- ☒ Lampeggiante
- ☒ Segnalatore acustico retromarcia
- ☒ 2 prese da 24 V
- ☒ 2 prese da 12 V
- ☒ Vani portaoggetti



PRI 940 600 10

151220 SA

Allestimento supplementare

Piattaforma operatore

- ☐ Protezione piattaforma
- ☐ Sedile comfort con riscaldamento
- ☐ Sedile comfort con joystick

Motrice

- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Olio idraulico biodegradabile
- ☐ Sistema di telecamere (compatibile con il nastro orientabile)
- ☐ Colonnina luminosa

Nastro di trasporto

- ☐ Nastro orientabile OC 650
(solo per modello BMF 2500 S incl. copertura)

Sistemi di assistenza

- ☐ Guida automatica (max. 14,0 M)
- ☐ Guida automatica (max. 10,0 M)

Altro

- ☐ Gestione flotta macchine BOMAG TELEMATIC
- ☐ Pallone luminoso (24 V, 250 W)
- ☐ Estintore
- ☐ Pacchetto di sicurezza con funzione Coming Home
- ☐ Illuminazione vano motore

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

