


DATI TECNICI

STABILIZZATRICI

RS 650



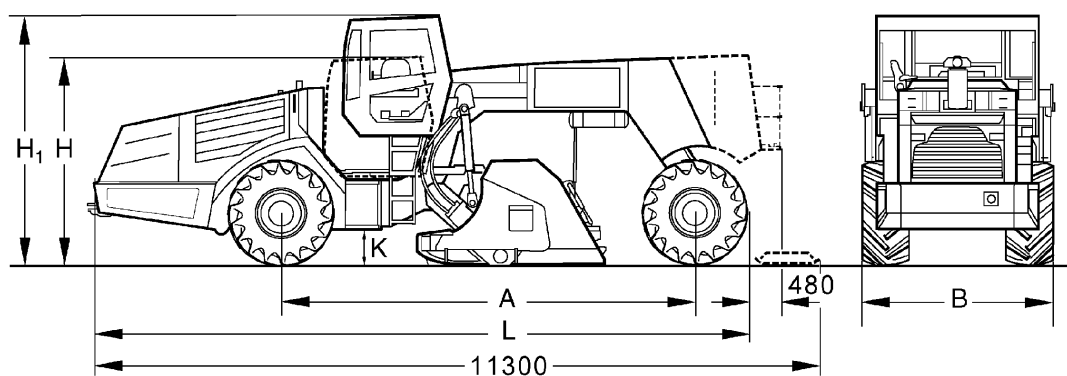

Dimensioni in mm

	A	B	H	H1	K	L
RS 650	6243	2850	3100	3700	530	9925

Dimensioni di trasporto in m3

RS 650	87,687
--------	--------

Dati Tecnici

BOMAG RS 650

Pesi

Peso operativo CECE	kg	27.900
Carico assale ant. CECE	kg	17.625
Carico assale post. CECE	kg	10.275
Peso max.	kg	32.300

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	0- 3,0
Velocità (2)	km/h	0- 12,0
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	40

Propulsione

Marca		Deutz
Modello		TCD 16.0 V8
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V
Post trattamento dei gas di scarico		DOC+DPF+SCR
Raffreddamento		Liquido
Numero dei cilindri		8
Potenza ISO 9249	kW	480,0
Potenza SAE J 1995	hp	653,0
Velocità	min-1	1.900
Impianto elettrico	V	24
Sistema di trasmissione		idrostatico
Ruote motore		su tutte le ruote

Ruote

Sezione pneumatici anteriori	30.5L-32 32PR
Sezione pneumatici posteriori	28L-26 26PR

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	a molla

Sterzo

Tipo di sterzo	Snodo + post.
Metodo di sterzata	idraulico

Rotore

Larghezza del rotore	mm	2.400
Diametro esterno rotore	mm	1.416
Numero di giri del rotore	min-1	104- 140
Angolo di oscillazione rotore +/-	grad	5
Senso di rotazione		contro rotante
Massima profondità di lavoro	mm	600
Numero di denti		170
Altezza di denti	mm	290

Capacità

Carburante	l	1.075,0
AdBlue ®	l	105,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ Trasmissione idrostatica di traslazione / su tutte le ruote
- ☒ Trasmissione rotore idr./mecc. con regolazione autom. della potenza
- ☒ Regolaz. idraulica inclinazione rotore, automatico
- ☒ Tecnologia BOMAG FLEXMIX
- ☒ Rotore universale con supporto intercambiabile BMS15
- ☒ Portello coda idraulico con posizione flottante+Funzione sovraccarico
- ☒ Sterzo idrostatico articolato
- ☒ Assale posteriore a sterzo idrostatico
- ☒ 4 Tipi di sterzata
- ☒ Cabina ROPS regolabile in altezza
 - Trasporto/Posizione di lavoro
 - Postazione di lavoro multifunzionale girevole/spostabile
 - Riscaldamento
 - Condizionatore
 - Radio
- ☒ LED Fari di lavoro
- ☒ Lampeggiante
- ☒ Sistema telecamera
- ☒ Compressore aria + Attacco per utensile pneumatico
- ☒ Vani portaoggetti chiudibili a chiave
- ☒ Centralina di lubrificazione
- ☒ Dispositivo di rotazione rotore avanti/indietro
- ☒ Martello pneumatico per cambio denti
- ☒ Kit aria compressa

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Impianto di dosatura Acqua (800l + 1600l)
- ☐ Prefiltro dell'acqua
- ☐ Impianto di dosatura emulsione
- ☐ Prefiltro per emulsioni per impianto idraulico
- ☐ Impianto di dosatura bitume schiumato (anche per emulsione)
- ☐ Stampante per computer di dosaggio
- ☐ Stampante per dati di job
- ☐ Rotore universale 2600 mm - 22mm BRS05
- ☐ Rotore universale 2600 mm - 22mm BMS15
- ☐ Rotore universale 2600 mm - 20mm BMS15
- ☐ Rotor CMI-Layout 22mm
- ☐ Supporto variabile 20mm BMS15
- ☐ Rotor CMI-Layout 20mm
- ☐ Rotore universale 22mm BRS05
- ☐ Rotore universale 20mm BRS05
- ☐ Impianto di rifornimento rapido
- ☐ Pneumatici per trattori (Recycler)
- ☐ EM Pneumatici
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ TELEMATIC POWER
- ☐ Olio idraulico biodegradabile



PRI 590 37 010

030321 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

